


Руководство пользователя

SR-Organizer

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СИМ-агрегатор	1
Руководство по эксплуатации	1

ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВОМ

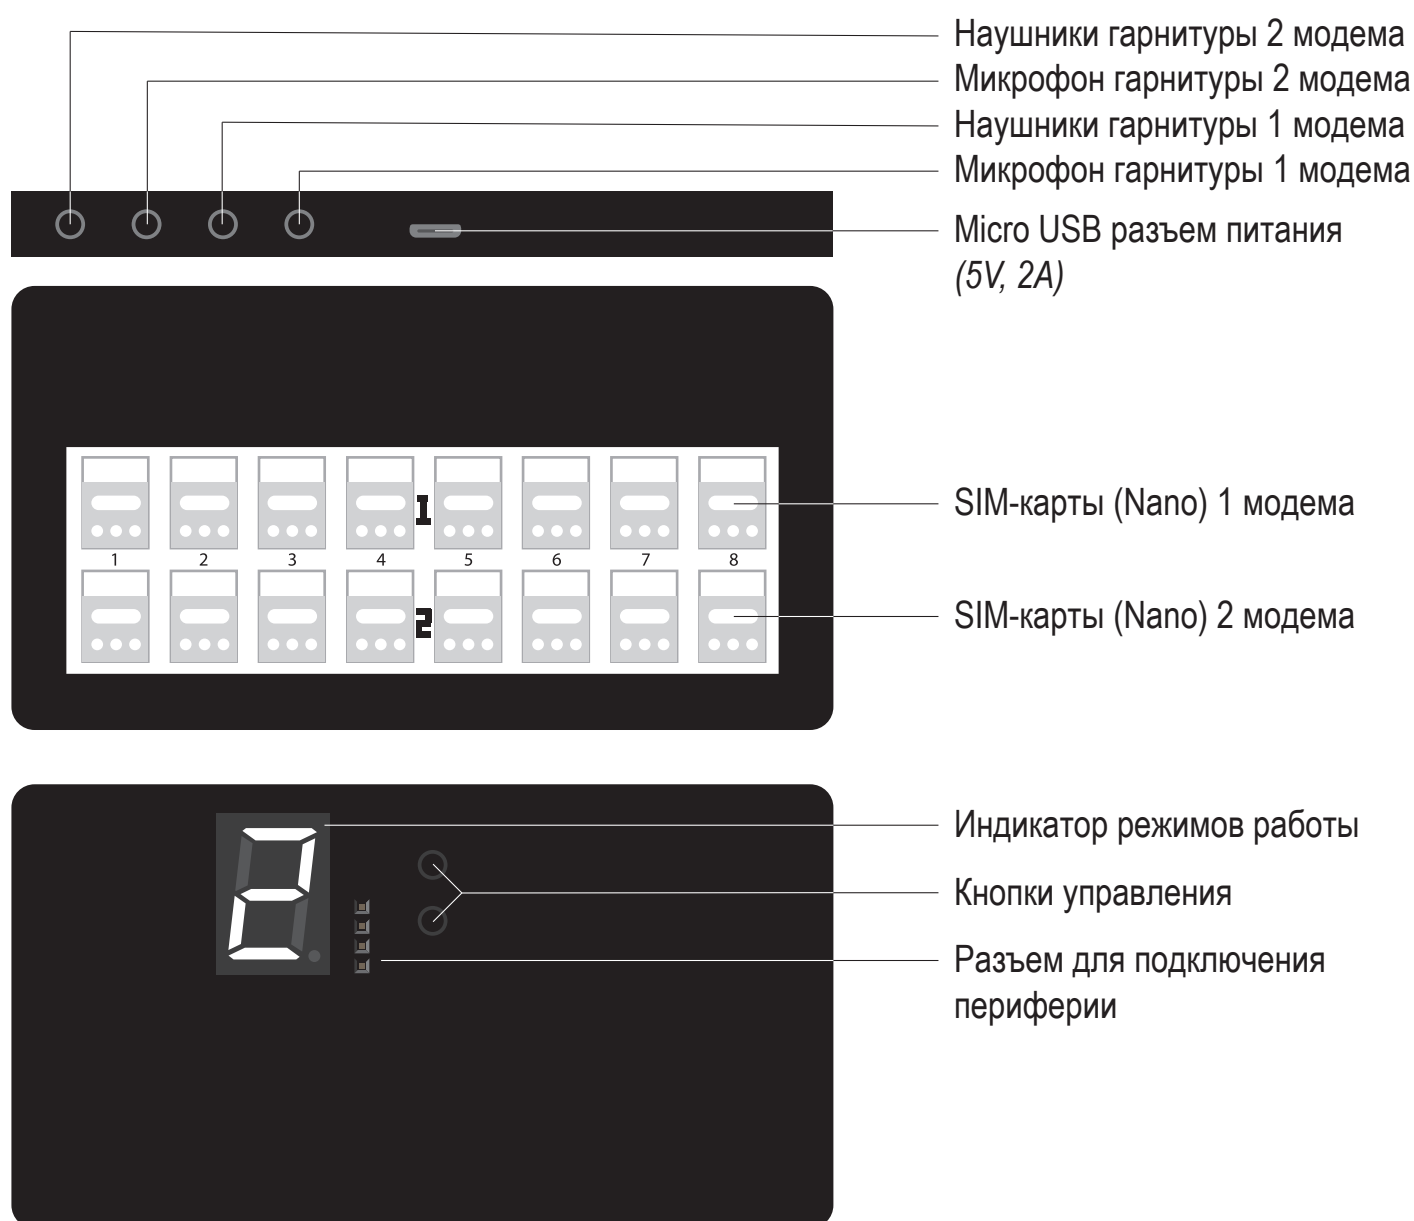

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

СИМ-агрегатор подключается к локальной сети и к Интернет только по **WiFi**.

По умолчанию устройство настроено на подключение к сети с именем (SSID): **SIM** и паролем: **roulette**

Чтобы изменить параметры подключения можно воспользоваться следующим советом:

1. Настроить на мобильном телефоне точку доступа **SIM** с паролем **roulette**.
2. Включить СИМ-агрегатор и убедиться, что он подключился к созданной WiFi-сети.
3. В браузере мобильного телефона перейти по адресу **http://sim-roulette.local** или **http://IP_адрес_вашего_SIM_roulette**. Первые 3 октета IP-адреса (обычно **192.168.1** или **192.168.0**) одинаковы для всех устройств локальной сети, последний октет отображается на индикаторе устройства после подключения к WiFi (пример: 25, в этом случае IP-адрес: 192.168.1.25).
4. Авторизоваться. По умолчанию логин: **admin**, пароль: **admin**.
5. Перейти в раздел **Настройки/Сеть**, выбрать вашу рабочую сеть и ввести пароль.
6. Сохранить настройки. После перезапуска СИМ-агрегатор подключится к выбранной сети.

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Установите СИМ-карту форм-фактора Nano в слот 1 модема 1 (показан на рисунке).
2. Перейдите в раздел **Терминал** WEB-интерфейса.
3. При наличии устойчивой связи с устройством верхняя сигнальная строка должна быть **зеленой**, при отсутствии связи — **серой**.
4. Введите команду **modem>on**. Команда включит GSM-модемы.
5. Для проверки подключения СИМ-карты к сотовой сети используйте команду **modem>send:AT+CREG?** (с интервалом 2-3 секунды)
Пока идет подключение модем возвращает код 0,2; коды успешного подключения 0,1 и 0,5; коды ошибки 0,0 и 0,4; код 0,3 обычно означает, что СИМ-карта заблокирована.
6. В качестве проверки осуществите исходящий вызов командой **modem>send:ATD+79001234567;**

Полный перечень AT-команд: sim-roulette.com/doc/at

API SR-Nano: sim-roulette.com/doc/sr-organizer

Приложения для SIM Roulette: sim-roulette.com/apps

Если вы планируете работать с агрегатором с помощью WEB-панели SR-Navigator, рекомендуем зарегистрироваться на сайте sim-roulette.com и ознакомиться с возможностями данного ПО.

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА

WEB-сайт: sim-roulette.com

Техническая документация: sim-roulette.com/doc

Форум: sim-roulette.com/forum

E-mail: info@sim-roulette.com

Рекомендуем зарегистрироваться на сайте sim-roulette.com и привязать агрегатор к своему аккаунту.

Благодарим за приобретение SR-Nano и желаем плодотворной работы!